

Einbau-Anleitung für Acryl Badewannen und Duschwannen

Pflege Acrylwannen:

Bade- und Duschwannen aus Acryl sind pflegeleicht

Die glatte und porenfreie Oberfläche bietet Ihnen in Sachen Pflege und Sauberkeit absolute Vorteile.

Bei normaler Verschmutzung genügt für die Reinigung ein flüssiges Spül- bzw. Reinigungsmittel (kein Scheuermittel). Verwenden Sie daher einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch und spülen Sie anschließend nach.

Sollte sich wasserbedingt ein leichter Kalkbelag bilden, so lässt sich dieser mühelos mit Haushaltsessig lösen.

Bitte keine Kalkentferner für Heißwassergeräte verwenden (Gefahr der Oberflächenverfärbung). Leichte Beschädigungen oder Kratzer kommen mit einem Acryl-Pflegeset (im Fachhandel oder bei uns im Shop erhältlich) schnell behoben werden.

Badewannen / Duschwannen so montieren, dass die Fliesen hinter dem Wannenrand beginnen nicht auf dem Wannenrand!

Die Wannen kann so später gewechselt oder getauscht werden.

Bitte lesen Sie vor dem Einbau die Montagevorschriften!

Achtung!

Vor der Montage der Badewannen oder Duschwannen auf Schäden zu untersuchen!


Entfernen Sie alle Schutzteile / Schutzfolie von der Wanne!

Vor der Verfliesung oder Verkleidung ist ein Ablauftest durchzuführen!

Für Schäden in bereist montierten bzw. eingefliesten oder verkleideten Produkte übernehmen wir keine Haftung!

Badewannen / Duschwannen mit Fußgestell

Wanne mit der Oberseite auf eine stabile Unterlage mit weicher Oberfläche legen! Danach das Fußsystem/ Gestell nach Anleitung montieren.

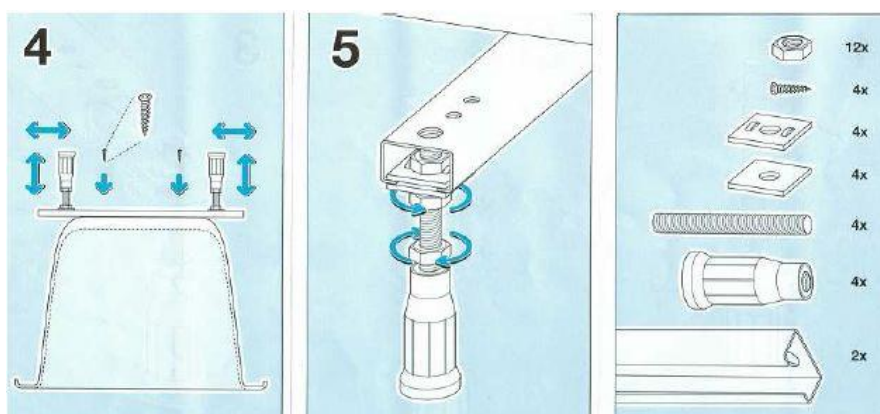


Badewannen / Duschwannen aufstellen und die Füße in die richtige Höhe ausrichten
Schraube / Kontermuttern festziehen.

Schalldämmband für den Wannenrand

Ist ein 1 seitiges Klebeband, das am Wannenrand montiert wird.

Montagewinkel / Wandleisten / Universallwinkel für Badewannen u. Duschwannen nach Anleitung!

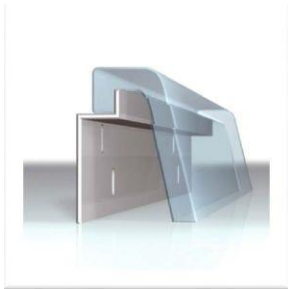

Montagewinkel mit der Wasserwaage ausrichten und anzeichnen
Löcher bohren (mit 8mm Bohraufsatz)
Winkel montieren und einrichten
Fixieren (Schrauben M6x50mm)

Ab- und Überlaufgarnitur nach Anleitung montieren

Vor dem Verfliesen/Verkleiden der Wanne ist ein Ablauftest durchzuführen

Einbau Badewannen / Duschwannen mit Wannenträger

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung der Wannenträgers

Revisions- und Sicherheitsöffnung

Bei der Montage von Whirlpool-Wannen muss ein Revisionsrahmen mit Lüftungsgitter im Bereich der Technik verbaut werden.

Bei Badewannen mit Farblichter muss eine Revisionsöffnung verbaut werden.

Ein Zugang zur Ablaufgarnitur muss zusätzlich vorhanden sein.
(Je nach Wannenmodell und Whirlpool- System müssen zwischen 2 und 3 Revisionsrahmen vorgesehen werden)

Bei Badewannen:

Falls aus Platzgründen keine Wartungsluken angebracht werden können, empfehlen wir die Wanne „ aufgelegt “ zu montieren, damit sie nötigenfalls nach Durchtrennen der Silikonfuge herausgehoben werden kann.

Abfluss, elektrische Anschlüsse und Wasseranschluss müssen in diesem Fall durch die Lüftungsluke abgekoppelt werden.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser an die elektrischen Bauelemente gelangen kann.

Änderungen der Produkte sowie Abweichungen bei den Bildern/ Beschreibungen behalten wir uns vor.